


## SBLOCCO AUTOMAZIONE 400-422 (a slitta)

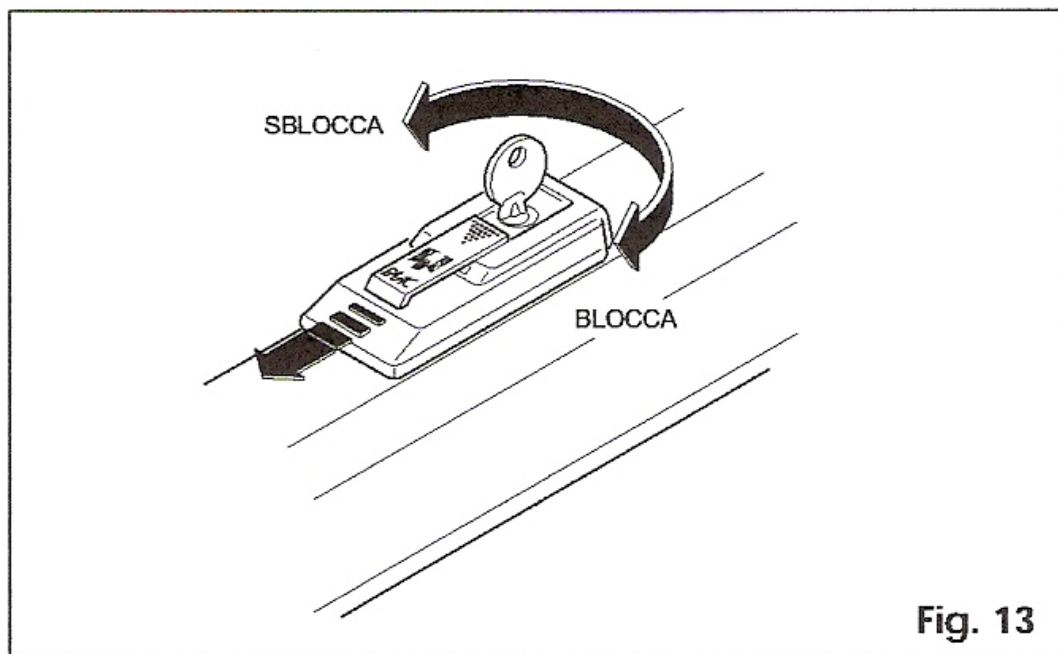

### **5. FUNZIONAMENTO MANUALE**

Nel caso sia necessario azionare manualmente il cancello a causa di mancanza di corrente o disservizio dell'automazione, è necessario aprire il tappo di protezione a slitta ed inserire l'apposita chiave in dotazione nel sistema di sblocco come da fig. 13.

Per sbloccare l'operatore ruotare di circa un giro la chiave in senso antiorario come indicato in fig. 13.

Effettuare manualmente la manovra di apertura o chiusura delle ante.

### **6. RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO NORMALE**

Per evitare che un impulso involontario possa azionare gli operatori durante la manovra, prima di ribloccarli, togliere alimentazione all'impianto.

Per ribloccare l'operatore ruotare la chiave in senso orario come indicato in fig. 13.