


## SBLOCCO AUTOMAZIONE 580

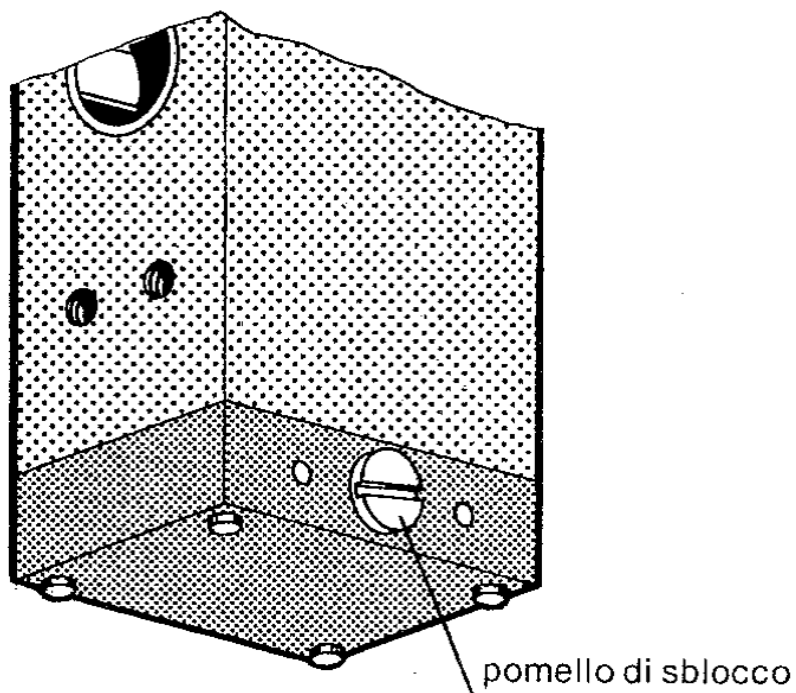

### Funzionamento manuale

Nel caso sia necessario intervenire manualmente sul movimento della porta basculante è sufficiente ruotare il pomello di sblocco rapido in senso antiorario di 360° (1 giro) ed agire direttamente sulla basculante.

Per ripristinare il funzionamento automatico occorre ruotare in senso orario ed a fondo il pomello di sblocco rapido.

In aggiunta al pomello di sblocco è possibile l'installazione di un dispositivo di sblocco, dotato di serratura a chiave, accessibile dall'esterno. In questo caso è sufficiente inserire la chiave nella serratura e ruotarla, in senso antiorario, di 360° (1 giro); ovviamente, per ripristinare il funzionamento automatico, occorre ruotare la chiave in senso orario ed a fondo.