


## SBLOCCO AUTOMAZIONE 746

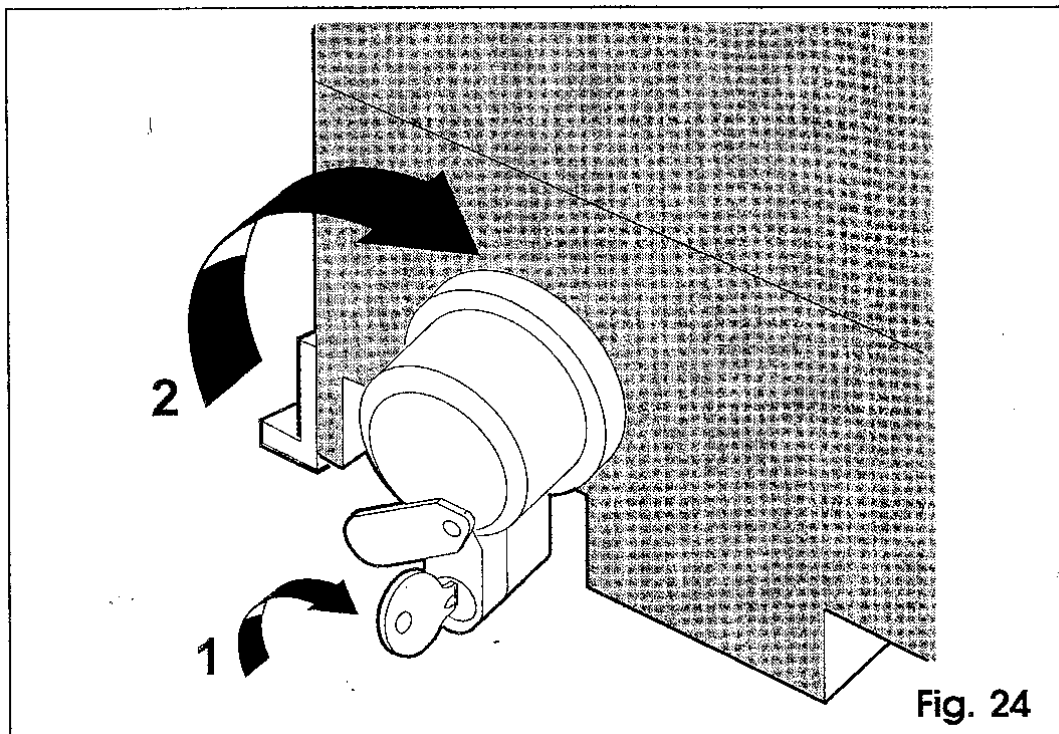

### Funzionamento manuale

#### Versione con sblocco a chiave

- inserire la chiave e ruotarla
- girare il tappo a chiave di circa 140° in senso orario fino a battuta

Per ribloccare operare come segue:

- ruotare lo sblocco a chiave o la leva di circa 140° in senso antiorario fino a battuta
- **muovere manualmente l'anta fin tanto che non si ha il suo arresto**; a questo punto si è nuovamente innestato il motoriduttore e l'anta o il pignone non devono più muoversi manualmente.